



Tonerkassetten ersetzen


- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.

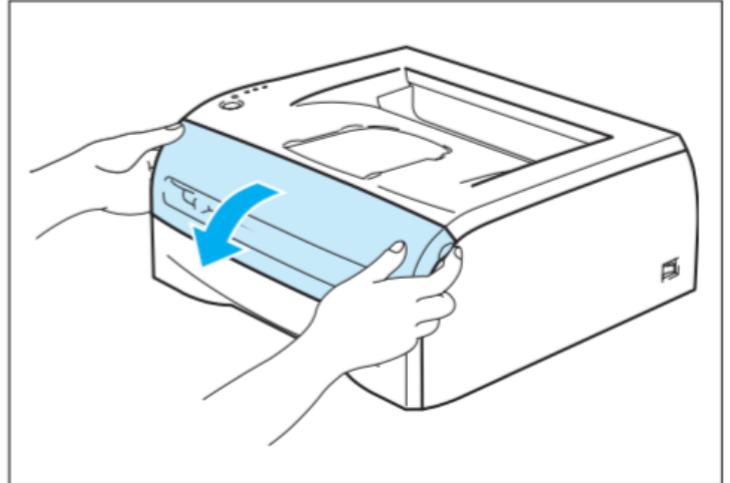


- 2 Ziehen Sie die Trommeleinheit heraus.

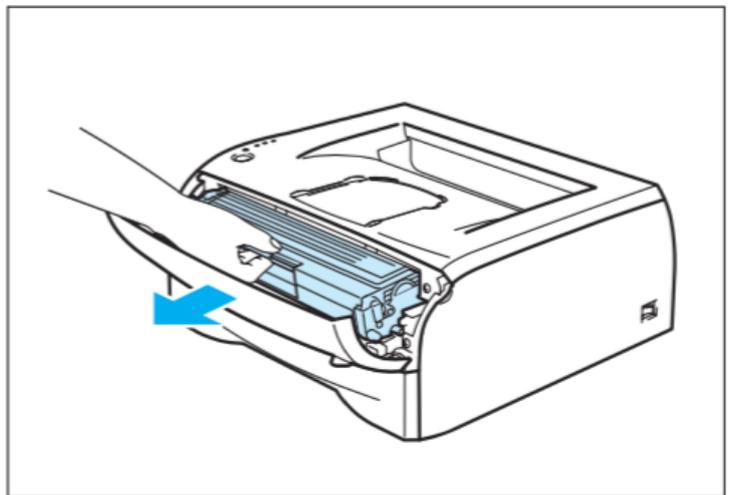


- 3 Halten Sie den blauen Hebel gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit.

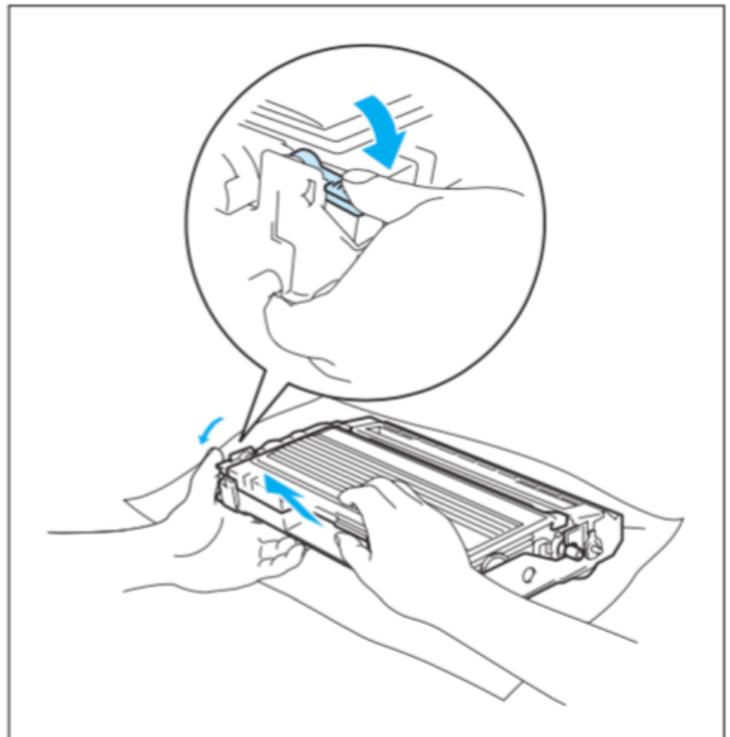

- 4** Packen Sie die neue Tonerkassette aus. Halten Sie die Tonerkassette mit beiden Händen waagrecht und schwenken Sie sie vorsichtig fünf- bis sechsmal hin und her, um den Toner gleichmäßig in der Kassette zu verteilen.

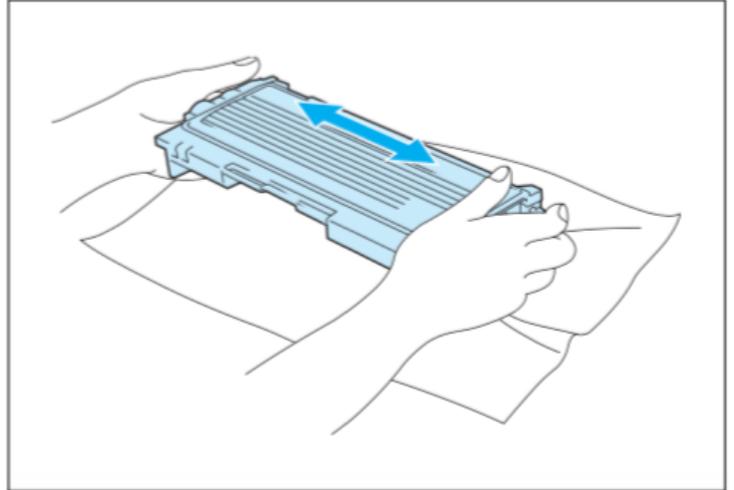


- 5** Ziehen Sie das Schutzsiegel ab.

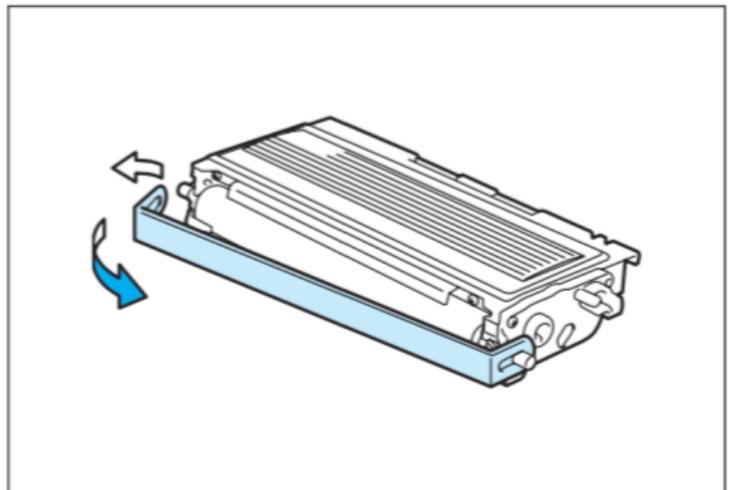


- 6** Schieben Sie die neue Tonerkassette in die Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet.

Wenn Sie die Tonerkassette korrekt eingesetzt haben, hebt sich der Riegel automatisch.

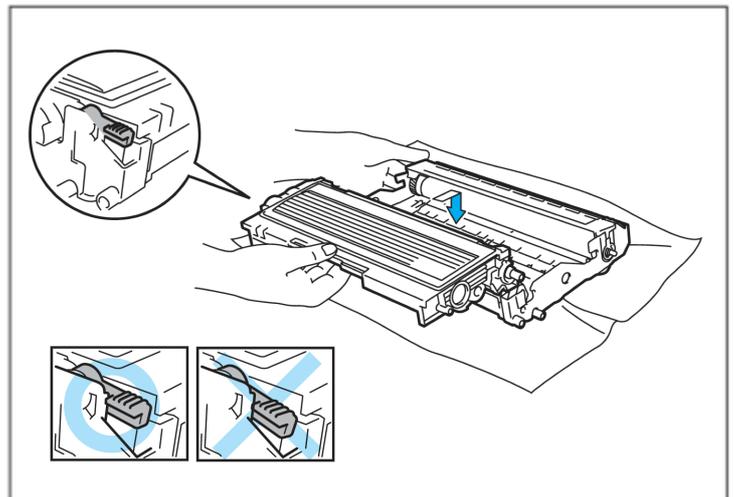


- 7** Reinigen Sie den primären Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den blauen Schieber vorsichtig einige Male von rechts nach links und zurück bewegen.

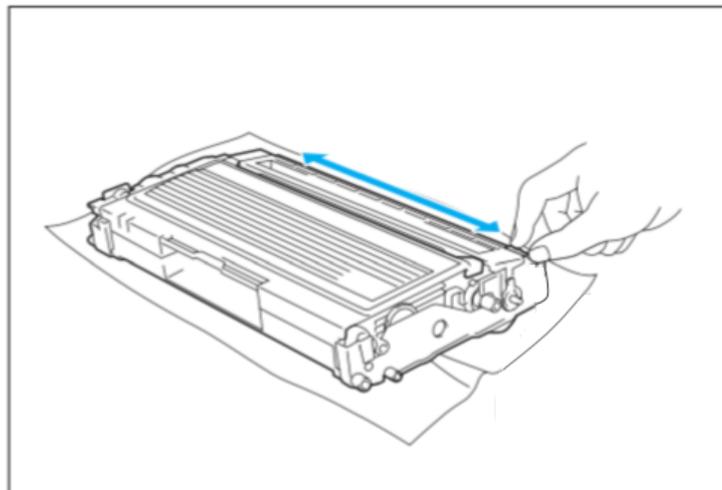

- 8** Bringen Sie den Schieber in seine Ausgangsposition (▲) zurück, bevor Sie die Trommeleinheit wieder einsetzen.

Ansonsten können Längsstreifen auf dem gedruckten Papier erscheinen.

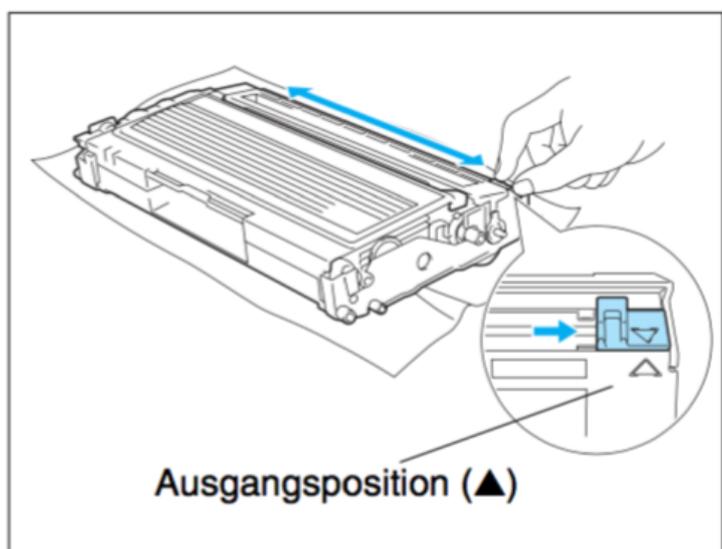

- 9** Installieren Sie die Trommeleinheit wieder im Drucker.

Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.

