




Tonerkassetten ersetzen

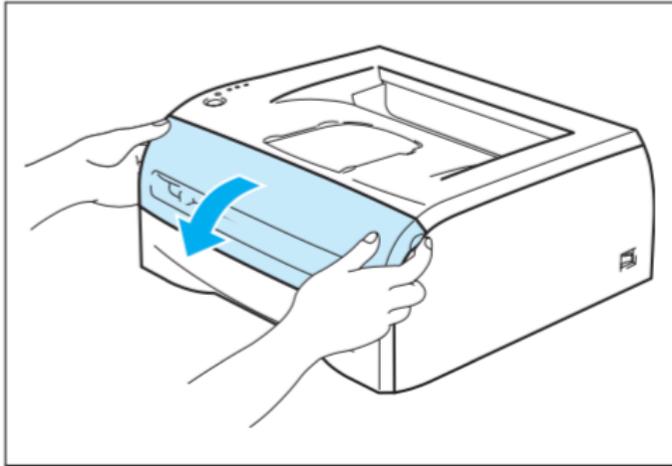


1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.

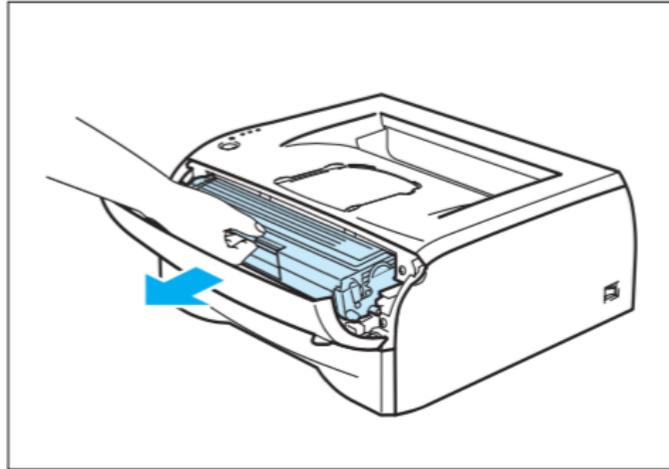

2 Ziehen Sie die Trommeleinheit heraus.

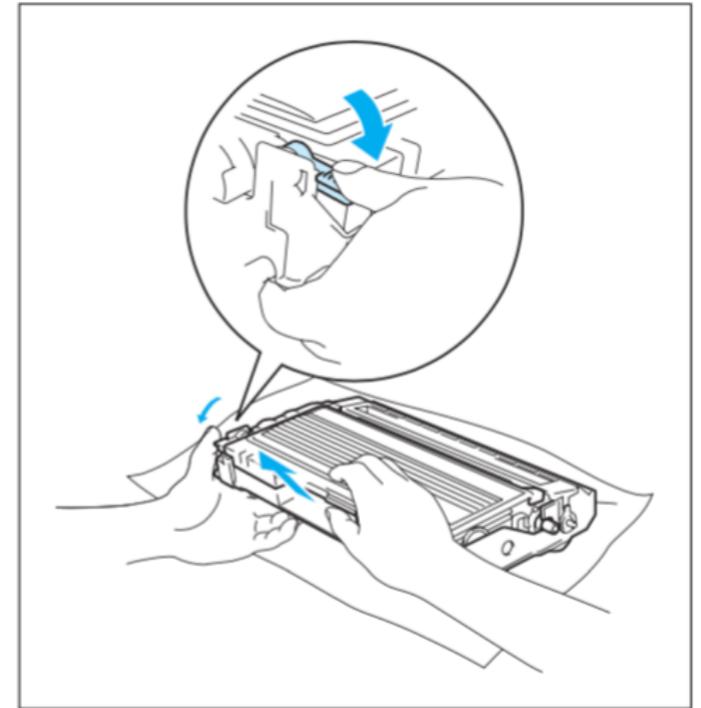


3 Halten Sie den blauen Hebel gedrückt und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit.

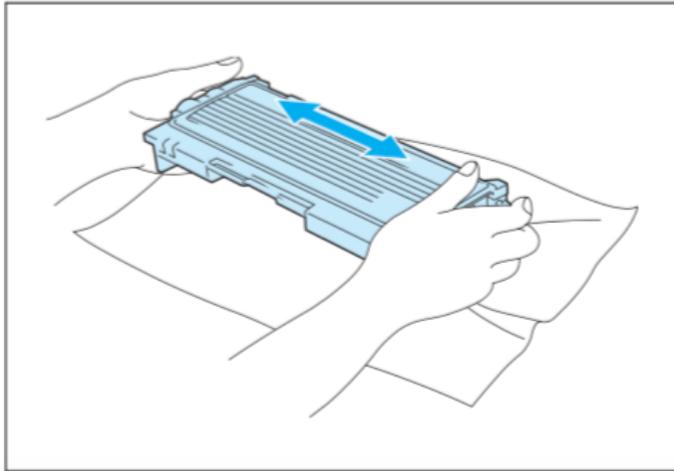


- 4** Packen Sie die neue Tonerkassette aus.

Halten Sie die Tonerkassette mit beiden Händen waagrecht und schwenken Sie sie vorsichtig fünf- bis sechsmal hin und her, um den Toner gleichmäßig in der Kassette zu verteilen.

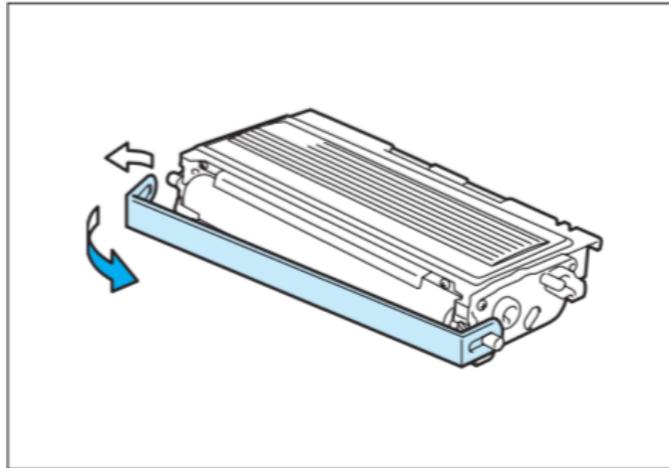


- 5** Ziehen Sie das Schutzsiegel a b.

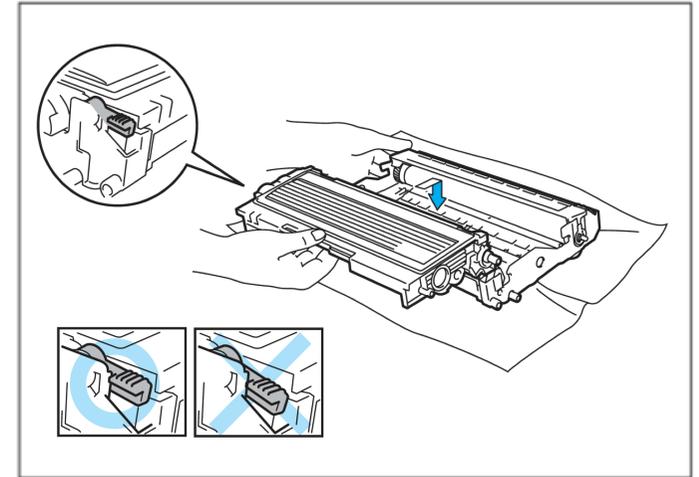


- 6** Schieben Sie die neue Tonerkassette in die Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet.


Wenn Sie die Tonerkassette korrekt eingesetzt haben, hebt sich der Riegel automatisch.

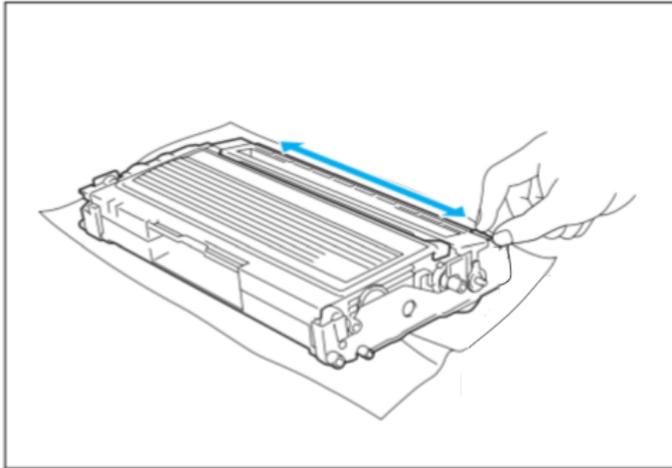

- 7** Reinigen Sie den primären Koronadraht in der Trommleinheit, indem Sie den blauen Schieber vorsichtig einige Male von rechts nach links und zurück bewegen.

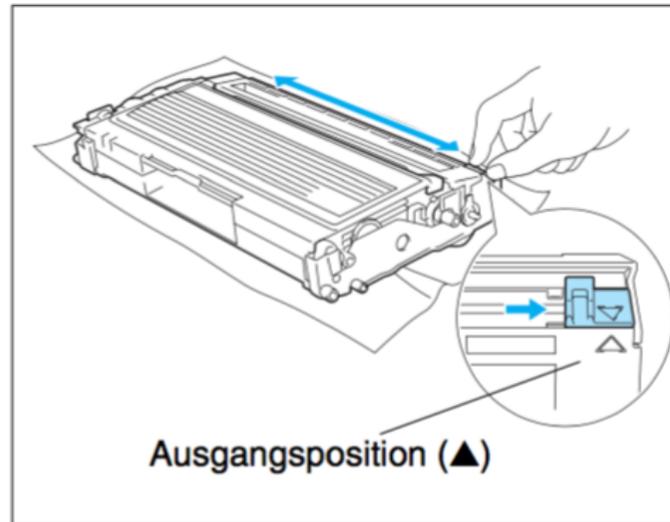

- 8** Bringen Sie den Schieber in seine Ausgangsposition (▲) zurück, bevor Sie die Trommleinheit wieder einsetzen.
- Ansonsten können Längsstreifen auf dem gedruckten Papier erscheinen.

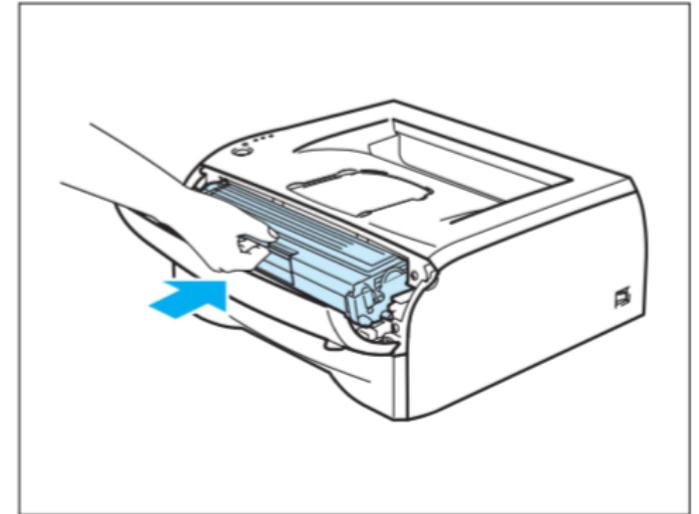

- 9** Installieren Sie die Trommleinheit wieder im Drucker.
- Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.